

Montagehandleiding



Foto 1.

Plaatsing van de SAM-kit op 5 mm. afstand vanaf de bovenzijde.

Let op: pas bij stap 4 de bedieningsstrips koppelen!

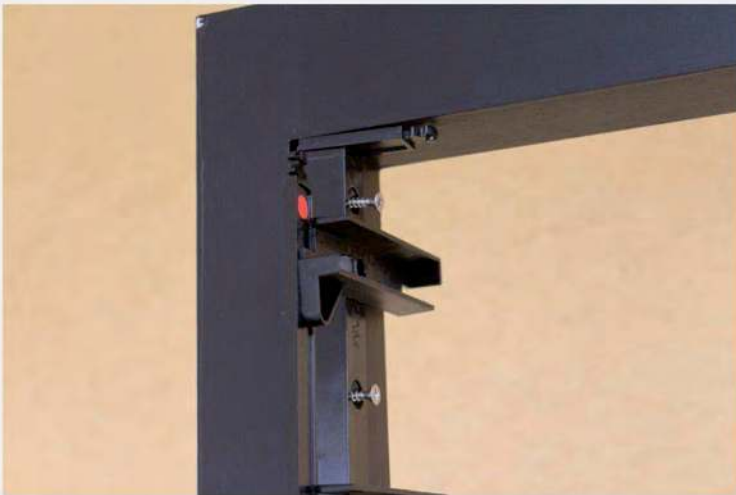


Foto 2.

Plaatsing van de schroeven. RVS houtschroeven of zelftappers.

diameter 4,5 - 4,8
lengte afhankelijk van de ondergrond.

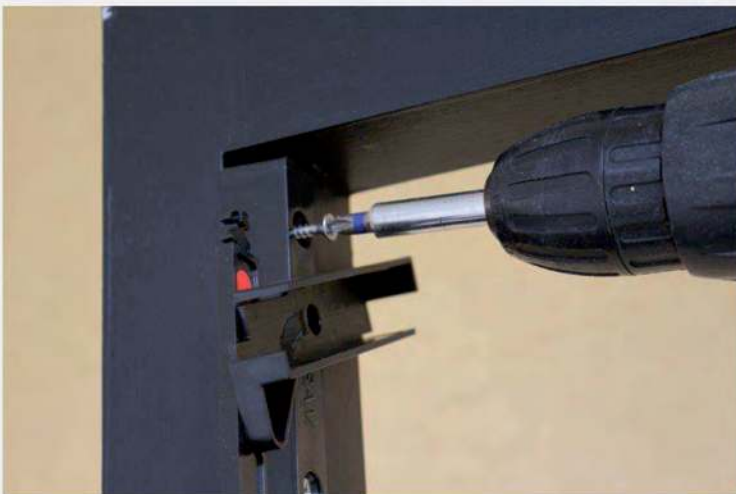


Foto 3.

Vastschroeven met slipkoppeling aan.

Montagehandleiding

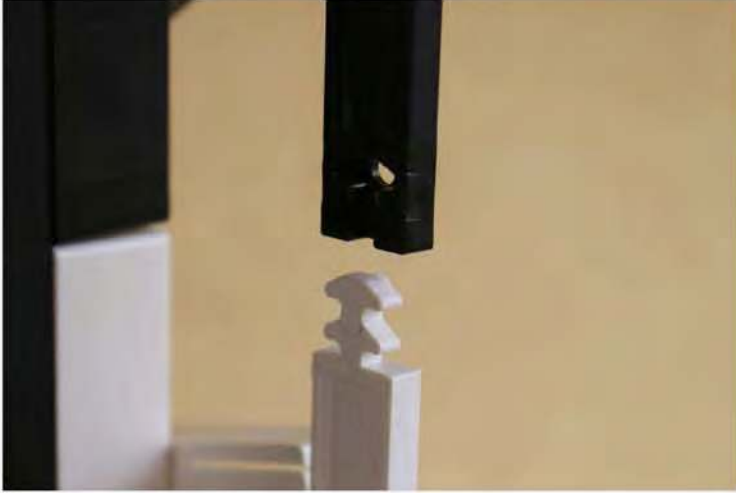


Foto 4.

Verbinden van de staafjes d.m.v. de clips.

Let op:

pas verbinden NADAT de lamelhouders vastgeschroefd zijn.

(type clip = gewijzigd)



Foto 5.

Montagehandleiding



Foto 6.

Omhoog duwen van het lipje van de lamelhouder.



Foto 7.

Positioneren van de lamel.



Foto 8.

Schuif de lamel in de houder. Bij voorkeur aan beide zijden tegelijk.

Montagehandleiding



Foto 9.

En klaar!
Lamellen gesloten.



Foto 10.

Lamellen geopend.